


# Installatie van ThermoVault Boiler Controller

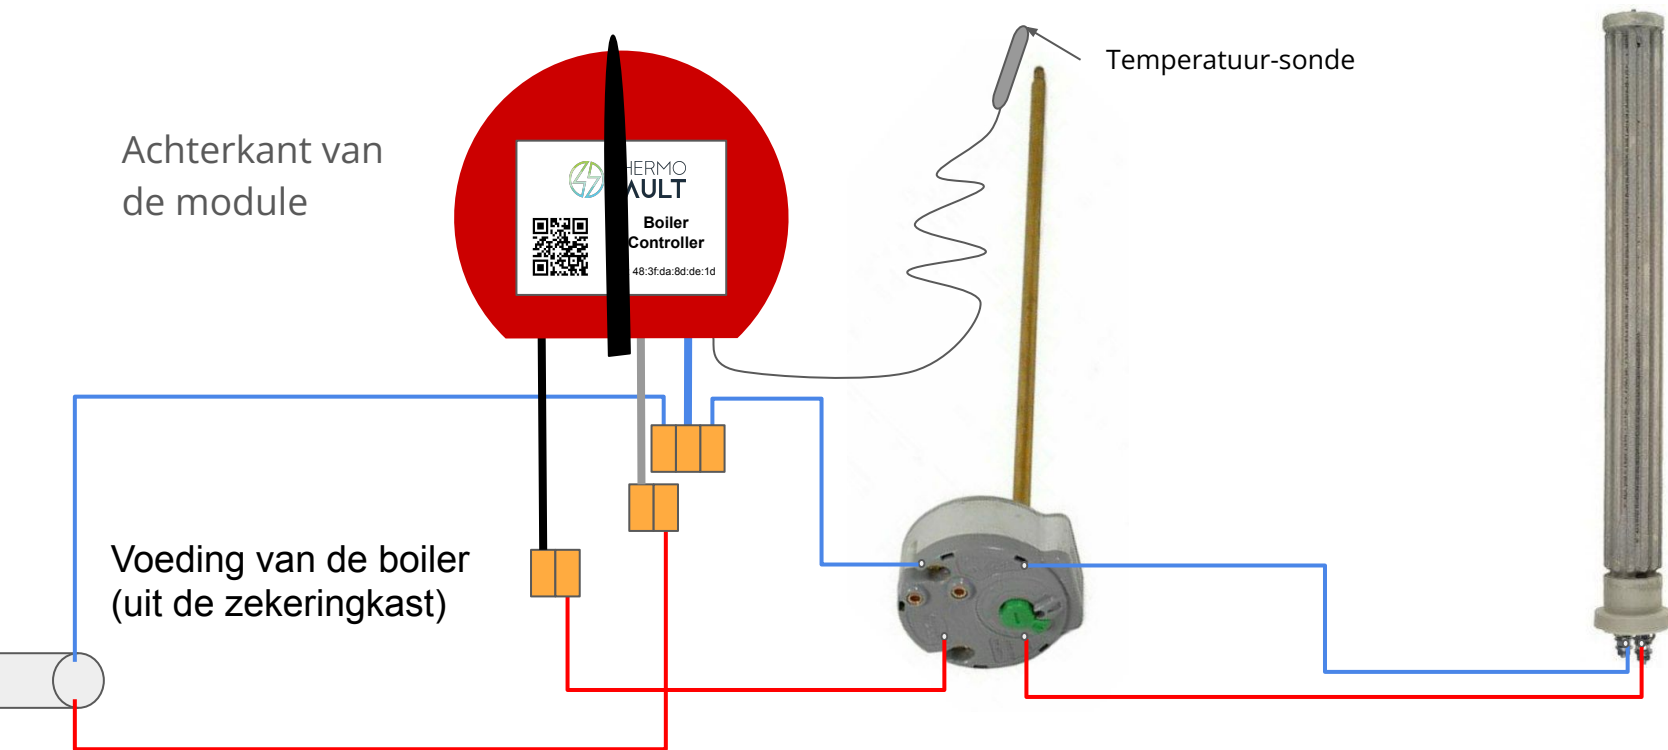

**!!!! ALTIJD voor de thermostaat en voor de temperatuurbeveiliging !!!!**



# Controle bij koud water



Achterkant van de module



Temperatuur-sonde

- Weerstand meten voor de thermostaat
- Indien waarde tussen 15-50 Ohm
- Dan werkt de boiler, controleer de bedrading van de module
- Indien niet is de thermostaat waarschijnlijk stuk

Voeding van de boiler (uit de zekeringkast)

